



B SERİSİ KULLANIM KILAVUZU



Döküman No: TL 7 25

Yayın Tarihi: 17.06.2013

Rev No: 0

B SERİSİ

ÖLÇÜ: 3/8" (DN10) - 2" (DN50)

MONTAJ KURALLARI:


- 1.B Serisi küresel bağlantı elemanları, çok yavaş devir için tasarlanmıştır. Yüksek devir için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2.B Serisi küresel bağlantı elemanları, iki yada daha fazla düzlemde boruların hareketine izin vermektedir.
- 3.B Serisi küresel bağlantı elemanları, $\pm 15^\circ$ eksenel harekete izin vermektedir.
- 4.B Serisi küresel bağlantı elemanları, aksenal hareket sonrası, tasarımındaki yay sayesinde kendiliğinden merkez konuma dönmektedir.
- 5.B Serisi küresel bağlantı elemanları farklı uygulamalar için farklı sızdırmazlık kombinasyonları ile sevk edilmektedir. En uygun seçim için firmamıza danışınız.
- 6.B Serisi çelik modeller maks. 24 bar (350 psi) için tasarlanmıştır.
- 7.B Serisi maks. sıcaklık 220°C / (430°F) için tasarlanmıştır.

MONTAJ

- 1.Her zaman ilk olarak gövde bağlantısını yapınız.
- 2.Küresel bağlantı elemanını montaj yaparken gövde üzerine yük gelmemesine özen gösteriniz.
- 3.Montaj sonrası, küresel bağlantı elemanının yumuşak bir şekilde döndüğün den emin olunuz. Salgılı dönmesi durumunda, söküp tekrar montaj yapınız.

BAKIM

- 1.Aksi belirtilmedikçe B Serisi küresel bağlantı elemanları yağlama gerektirmez.
- 2.Sızdırmazlık; şaft ile sızdırmazlık elemanı arasında sağlandığından, arıza durumunda, şaft sızdırmazlık yüzeyi deformasyona karşı kontrol edilmeli ve yeni bir sızdırmazlık elemanı ile montaj yapılmalıdır.
- 3.Sızdırma tespit edildiği zaman, küresel bağlantı elemanı sistemden sökülmesi ve yıpranan parçalar yenisi ile değiştirilmelidir. Sızdıran küresel bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.

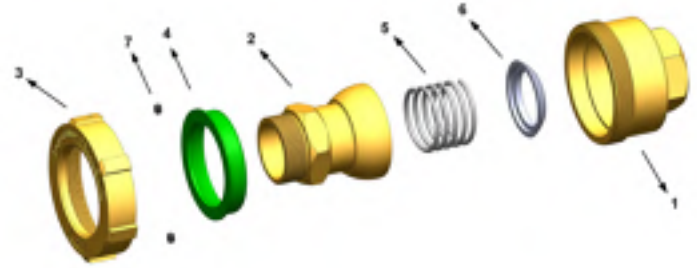

B SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

1	B SERİSİ GÖVDE	1
2	B SERİSİ ŞAFT	1
3	B SERİSİ SOMUN	1
4*	B SERİSİ SIZD. ELEMANI	1
5*	B SERİSİ YAY	1
6	B SERİSİ YAY SİTİ	1
7	SETSKUR	2

* Yedek parça seti